

INDSTILLING AF DATO OG TID (E63 Fejlkode)


Hvis batterierne er blevet fjernet fra instrumentet i en længere periode, eller en E63-fejlkode vises under opstart, skal dato og tid på instrumentet nulstilles.



Time

Tænd instrumentet og vælg 'TID'-funktionen


Hold OFF-knappen nede, mens du trykker på ON-knappen for at få adgang til MENU-funktionerne. Tryk på ON-knappen for at navigere gennem MENU'en, indtil 'TIME' vises. Tryk på OFF-knappen for at vælge 'TIME'-funktionen.

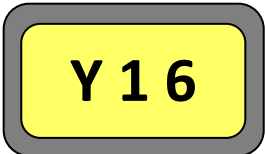

Y 1 6

Indstil året


Tryk på ON-knappen for at indstille det første ciffer. Tryk på OFF-knappen for at bekræfte. Gentag for det andet ciffer; displayet blinker 3 gange for at bekræfte, før det går videre til næste trin.

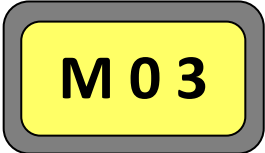

M 0 3

Indstil måneden


Tryk på ON-knappen for at indstille det første ciffer. Tryk på OFF-knappen for at bekræfte. Gentag for det andet ciffer; displayet blinker 3 gange for at bekræfte, før det går videre til næste trin.

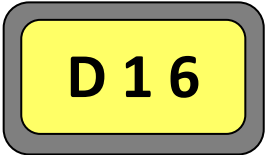

D 1 6

Indstil dagen


Tryk på ON-knappen for at indstille det første ciffer. Tryk på OFF-knappen for at bekræfte. Gentag for det andet ciffer; displayet blinker 3 gange for at bekræfte, før det går videre til næste trin.

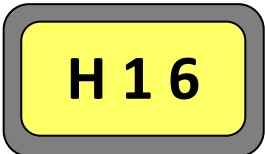

H 1 6

Indstil timen (24-timers ur)

Tryk på ON-knappen for at indstille det første ciffer. Tryk på OFF-knappen for at bekræfte. Gentag for det andet ciffer; displayet blinker 3 gange for at bekræfte, før det går videre til næste trin.

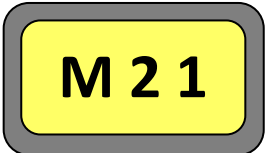

M 2 1

Indstil minutterne (24-timers ur)

Tryk på ON-knappen for at indstille det første ciffer. Tryk på OFF-knappen for at bekræfte. Gentag for det andet ciffer; displayet blinker 3 gange for at bekræfte, før det går videre til næste trin.

DATO OG TID ER NU INDTILLET